

Guía EPG COSHIP 5600

1 Toma el control remoto de tu decodificador.

2 Aprieta el botón de tu control remoto. →




Visualizarás la siguiente pantalla:




→ La pantalla te indica las opciones existentes.

3 Para cambiar de día usa las flechas derecha, izquierda en tu control remoto, tal como muestra la imagen.

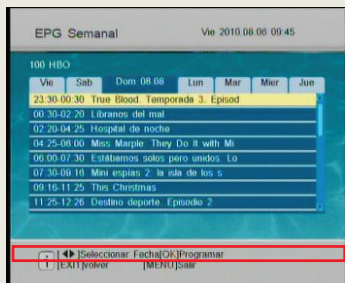

4 Para ver más información del programa seleccionado presiona la tecla **INFO** en tu control remoto.

Visualizarás la siguiente pantalla:

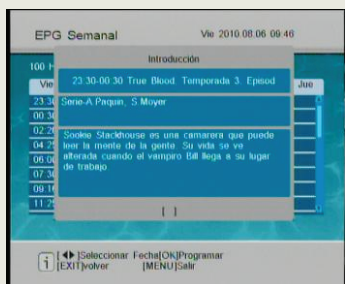

5**Función Recordar Programa:**

Selecciona el programa que desees recordar

Aprieta el botón OK en tu control remoto, aparecerá un reloj como muestra la imagen:



El decodificador se cambia automáticamente al canal seleccionado a la hora que comienza tu programa.

*Esta función es sólo para cuando tienes tu decodificador prendido.

6

Para salir presiona la tecla EXIT hasta ver la imagen de la TV.