

Guía EPG HANDAN HD

1 Toma el control remoto de tu decodificador.

2 Aprieta el botón de tu control remoto. → **GUIDE** o **EPG**

Visualizarás la siguiente pantalla:




La pantalla te indica las opciones existentes.

3 Para cambiar de día aprieta el botón verde o amarillo. **FAV**

4 Para ver más información del programa seleccionado, presiona el botón **i**

Visualizarás la siguiente pantalla:

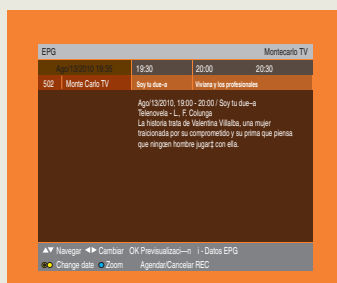

5 Para salir presiona la tecla EXIT hasta ver la imagen de la TV.